D.O.D. ワンタッチドッグテント OTD1　取扱説明書

本製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご使用いただきますよう
お願い致します。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

本製品のサポート情報や説明はホームページでもご覧いただけます。
http://www.be-s.co.jp/

ー　ワンタッチテント　OTD1　製品仕様　ー

サイズ (内寸)	（約）幅 110 ×奥行き 110 ×高さ 80cm
折畳みサイズ	（約）長さ 75 ×直径 15cm
重量	（約）2.2kg
耐水圧	800mm
材質	トップ / ポリエステル、アンダー（グラウンド）シート /PVC、 ポール / ファイバーグラス（直径 6.9mm）
入口	正面 1 箇所（ベロクロ開閉式）
窓	3 箇所（ベロクロ開閉式）

※製品改良の為に予告無く製品仕様を変更することがあります。

ー　付属品の確認　ー

本製品には「キャリングバッグ」の他に「テント本体」「ペグ 4 本」「トップシート」「取扱説明書（本書）」が含まれます。内容に不備・破損がある場合は弊社までご連絡ください。

ご注意

※常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。お子様のみの使用は非常に危険です。
※犬が、ポール、テント生地、ペグなどをかじる場合、直ちにご使用を止めてください。破片で怪我をするなど、重大な事故に繋がります。特にポールの破損にご注意ください。
※リード（紐）等で、犬と本製品を繋がないでください。
※保管にあたっては、本製品に付いた汚れや水分を良く落とし、湿気の少ない場所に保管してください。
※火気に近づけないでください。また、高温になるもののそばに本製品を放置しないでください。
※本製品を蒸気に近づけないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。撥水性の生地を使用してはおりますが、雨量によっては縫い目やジッパーの隙間から浸水することがあります。雨天時の使用は十分にご注意ください。
※いずれかの部品に破損、異常があった場合は本製品のご使用を止めてください。
※台風など危険な場所、状況くだでのご使用はお止めください。
※各ポール・ジョイント・布地に圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。
※組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。ポールやジョイント破損の原因となります。
※釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、尖ったものとの接触は避けてください。
※本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

ー　本体の組み立て　ー

画像には同型同種のテントを使用しているため、お手元のテントとは細部が異なる場合がございます。

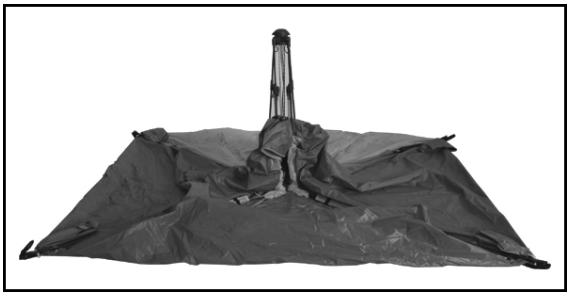

1 テントをキャリングバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなど硬い面の上へテントを置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損することがありますのでご注意ください。地面へ置いた後に、折畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、折り畳まれているテントの脚部（ポール）４本全てを伸ばし、生地を拡げて設置の準備を行います。

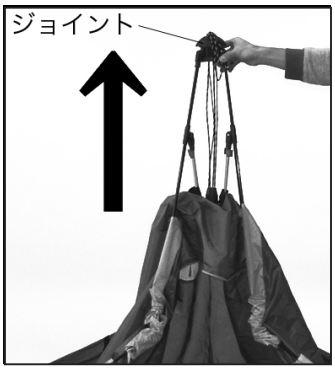

2 テント上部のジョイントを軽く持ち上げ、ジョイント上部から出ているロープ２本を左右それぞれの手に持ち、ロープを引き上げます。ロープを引くと同時に、テントのポール･骨組みがせり上がります。このとき、布地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。布地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、布地やポール破損の原因となります。

3 下図①→②→③の順のように、ジョイント上下が隙間無く結合するまでロープを引き上げます。

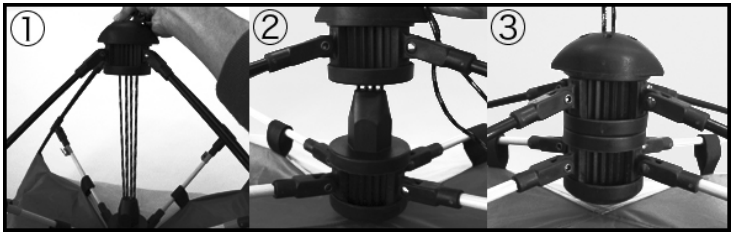

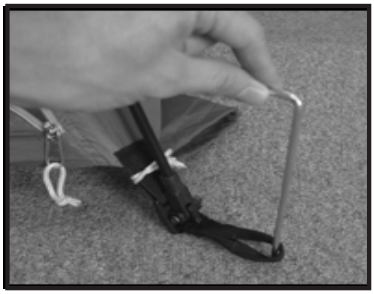

4 これで本体の組み立ては完成です。状況にあわせて、付属のペグをご使用ください。本体脚部先端のループにペグを通してください。

5 ワンタッチテント OTD のトップは通気性確保のために、一部メッシュを採用しています。気候に合わせて付属のトップシートをお使いください。トップシートを被せることで、メッシュ部分を覆うことができます。トップシートにはフックが付いており、ポールに取り付けられたベルト部へ、トップシートのフックを掛けて取り付けます（4 箇所）。

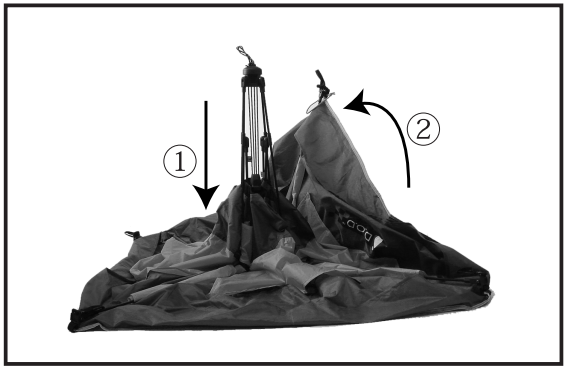

7 テントを折畳むには、組立と逆の動作を行います。ジョイント下部を押し下げてテント全体を下へ押しやり（①）、折畳み傘を畳むように 4 本の脚部を順番に折畳んでゆきます（②）。
脚部を折畳む際は、左図のようにテント中心部を垂直に立てた状態を保持したまま操作を行ってください。この中心部が過度に傾いたり倒れた状態で脚部を折畳むと、ジョイントがねじれることがあり、破損の原因となります。また、無理に折畳んだり脚部がねじれた状態でテントを保管すると、次回展開時に正常に組立ができない場合があるのでご注意ください。

製品サポート

製品は細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合などございましたらご購入後一週間内に弊社製品サポートまでお問い合わせください。ご購入後一週間を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

－　製品保証規定　－

初期不良を含み万一製品に不具合のあった場合は、まず弊社へ製品をお送りいただき、内容を確認した後の修理、又は代品のご返却となります。 製品を弊社へお送り頂く場合の送料はお客様のご負担となります。

※次のような場合は製品保証の対象外となります。

●改造、分解、調整により生じた故障または損傷。●不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。●お買い上げ後の輸送による故障または損傷。●火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。●ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。●中古品として購入された場合。

■製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

http://www.be-s.co.jp/

携帯電話専用製品サポートページ
http://www.be-s.co.jp/support-m/top.html

■E - メールサポート

より的確、適切なサポートをご提供させていただくため E- メールサポートをご利用ください。

sp@be-s.co.jp

※弊社営業時間に速やかにご返答させていただきます（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）。

■製品サポート専用ダイヤル

０７２－９２９－９６２２（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）

※できる限り E- メールにてお問い合わせください。E- メールでは画像のやりとりなどができ、より的確、適切な製品サポートをご提供させていただくことが可能です。

※サービス向上のため、お電話での会話の内容は全て録音させていただくことご了承の上、お電話いただけますようお願い申し上げます。

>> お問い合せの際は保証書をご用意の上、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

ビーズ株式会社
〒 578-0956
大阪府東大阪市横枕西 11 番 20 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright © 2008 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.